



DE

xmarty

Bedienungsanleitung

GB

xmarty

Instruction manual

Inhalt

Info. zu dieser Bedienungsanleitung.....	5
Haftung.....	6
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	6
Allgemeine Hinweise.....	7
Service	7
Importeur.....	8
Signalwörter	8
Sicherheitshinweise	9
Reinigung und Pflege.....	11
Batteriewechsel.....	12
Lieferumfang.....	13
Kompatible Smartphones	14
Installieren der App.....	14
Entsorgung	28

Content

Information on this user manual	31
Liability	32
Designated use	32
General notes.....	33
Service	34
Importer	34
Signal Words	35
Safety guide	36
Cleaning and maintenance.....	37
Battery replacement	38
Contents.....	39
Compatible smartphones.....	40
App installation	40
Disposal.....	54

lived non food GmbH, alle Rechte vorbehalten.

Es wird keinerlei Haftung für Änderungen oder Irrtümer zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen technischen Daten oder Produkteigenschaften übernommen.

Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung, Übertragung, Abschrift oder Speicherung dieser Anleitung oder Teilen davon, sowie dessen Übersetzung in eine Fremdsprache oder eine Computersprache sind ohne die ausdrückliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet. Aufgrund der schnellen Weiterentwicklung der Produkte kann keine Garantie auf Vollständigkeit übernommen werden. Änderungen an Technik und Ausstattung sind jederzeit vorbehalten.

Wenn Sie die Bedienungsanleitung in digitaler Form benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Service.

lived non food GmbH, all rights reserved.

No liability will be taken for modifications or mistakes regarding the technical data or product features described in this user manual.

All rights reserved. Any reproduction, transfer, duplication or filing of this user manual or parts of it, as well as the translation into a foreign language or computer language is prohibited without the explicit approval of the manufacturer. Due to the fast advancement of these products, no guarantee of completeness can be given. Modifications in technique and configuration are subject to change at any time.

To receive a digital copy of this user manual, please contact our service department.

Es freut uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Gerätes. Lesen Sie die Bedienungsanleitung daher vollständig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Andernfalls können Gefahren für Personen sowie Schäden am Gerät entstehen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Haftung

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

Bestimmungsgemäße Verwendung

xmarty ist ein Bluetooth 4.0 Sender, welcher dafür bestimmt ist über eine Smartphone-App verlorene Gegenstände zu finden, Standorte auf Karten zu speichern, sowie verschiedene Funktionen des Handys fernzusteuern.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben dieser Bedienungsanleitung. Dieses Produkt ist nicht geeignet für den gewerblichen Einsatz.

Allgemeine Hinweise

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. © Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann von dem Produkt abweichen. Beachten Sie gegebenenfalls zusätzliche Beilagen.

Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen sind bei uns hinterlegt. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist es nicht erlaubt dieses Gerät umzubauen und/oder zu verändern oder einer nichtsachgemäßen Verwendung zuzuführen. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

Service

Service
Adresse

lived non food GmbH
TOR 8 – 9
Donaustraße 20
D-38120 Braunschweig

Telefon

+49 (0) 531 224356-82

E-Mail	info@lived-non-food.de
Internet	www.lived-non-food.de

Importeur

Adresse	lived non food GmbH Donaustraße 20 D-38120 Braunschweig
E-Mail	info@lived-non-food.de
Internet	www.lived-non-food.de

Signalwörter



GEFAHR

Hohes Risiko!

Missachtung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.



WARNUNG

Mittleres Risiko!

Missachtung kann einen Sachschaden verursachen.



VORSICHT

Geringes oder kein Risiko!

Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollten.

Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur dem Schutz des Gerätes, sondern auch dem Schutz Ihrer Gesundheit. Sie finden auch spezifische Hinweise in den folgenden Kapiteln dieser Beschreibung. Lesen Sie bitte alle Punkte aufmerksam durch:



GEFAHR

Gefahren für Kinder und andere Personengruppen!

Dieses Produkt und sein Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug und darf von Kindern nicht benutzt werden. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Geräten und/oder Verpackungsmaterial bestehen, nicht einschätzen. Achten Sie darauf, dass das Produkt und das Verpackungsmaterial außerhalb

der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
Batterien und Akkus gehören nicht in Kinderhände. Ausgelaufene oder beschädigte Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen.



GEFAHR
Lebensgefahr!

Eine Reparatur des Produktes darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, die mit den damit verbundenen Gefahren bzw. einschlägigen Vorschriften vertraut ist. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.



Hinweis: Wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, den Anschluss oder Fragen zur Sicherheit haben, wenden Sie sich an einen Fachmann oder an den Hersteller.



WARNUNG
Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung führen.

Das Gerät sollte nicht extremer Hitze oder Kälte ausgesetzt werden. Lassen Sie das Produkt nicht in der prallen Sonne, in der Nähe von offenem Feuer oder extremen Wärmequellen liegen: Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C

Reinigung und Pflege



WARNUNG

Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, staubfreies Tuch. Bei starker Verunreinigung kann das Tuch leicht befeuchtet und ein mildes Spülmittel verwendet werden.

Verwenden Sie zum Reinigen keine starken Lösungsmittel wie z.B. Alkohol, Benzin oder Verdünner, da diese das Gehäuse, die Lackierung und das Zubehör beschädigen können.

Batteriewechsel




WARNUNG

Verletzungsgefahr für Kinder!

- Wenn Kinder oder Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können, mit Batterien hantieren, besteht Verletzungsgefahr bis hin zum Tod.
- Lassen Sie Batterien nicht offen herumliegen. Es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie in diesem Fall sofort einen Arzt auf.
- Batterien dürfen nicht übermäßigen Temperaturen ausgesetzt werden, wie sie zum Beispiel im Sonnenschein, Feuer oder Backofen auftreten. Es besteht Explosionsgefahr.
- Achten Sie darauf, dass Batterien nicht kurzgeschlossen werden. Sie dürfen außerdem nicht aufgeladen werden. Es besteht Explosionsgefahr.
- Um die Batterie des xmarty zu wechseln, öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite des Gerätes indem Sie eine Münze in den Schlitz einsetzen und den Deckel gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.

- Nach dem Auswechseln der CR2032-Batterie müssen Sie den Deckel wieder aufsetzen und mithilfe einer Münze im Uhrzeigersinn drehen.

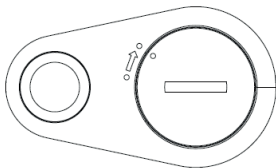

- Entsorgen Sie die alte Batterie umweltgerecht -> Kapitel „Entsorgung“.

Lieferumfang

xmarty
CR2032 Batterie
Bedienungsanleitung DE/EN

Kompatible Smartphones

iOS	iPhone 5S/5C/5/4S, iPad 5th/4th/3rd gen, iPad mini, iPad Air, iPod touch (5th gen), iOS 6.1 oder neuer
Android	Samsung Galaxy S3/S4/S5 oder neuer, Galaxy NOTE 2/3, LG Nexus 5 (Android 4.3 oder neuer sowie Bluetooth 4.0)

Installieren der App

Installieren Sie bitte vor der ersten Verwendung des xmarty die App iTracing aus dem App-Store oder über Google Play. Diese kann über die folgenden Links heruntergeladen werden. Alternativ können Sie auch die QR-Codes mit Ihrem Handy scannen um zu den jeweiligen Downloads zu gelangen.

iOS

<https://itunes.apple.com/us/app/itracing/id791120242?mt=8>



Android

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fb.antiloss>




Ein/Ausschalten des xmarty

Einschalten	Drücken und halten Sie den Knopf des xmarty für 3 Sekunden bis das Gerät 2x kurz piept.
Ausschalten	Drücken und halten Sie den Knopf des xmarty für 3 Sekunden bis das Gerät 1x lang piept.



Verbindung mit dem Smartphone (Device)

1. Der xmarty verbindet sich automatisch mit Ihrem Smartphone sobald er eingeschaltet wird. Falls der Status in der App „Disconnected“ lautet, drücken Sie bitte die „Connect“-Schaltfläche um das Gerät erneut zu verbinden.


2. Drücken Sie die Schaltfläche “” um weitere xmarty-Geräte mit Ihrem Smartphone zu verbinden, z.B. für Ihren Schlüsselbund oder Ihre Handtasche.



3. Drücken Sie auf das Pfeilsymbol rechts neben Ihrem Gerät um in ein Untermenü zu gelangen. In diesem können Sie ein Foto für Ihr xmarty hinzufügen, den Namen des Gerätes anpassen oder den Klingelton einstellen. Drücken Sie im Untermenü auf „Anti Lost“ um für das ausgewählte Gerät spezifische Alarm-Funktionen einzustellen. Sie können über den Schalter „Anti Lost“ auch die Alarmfunktionen einzelner Geräte deaktivieren. Weiterhin

können Sie das Blinken der LED am xmarty deaktivieren, indem Sie unter „Device alert“ den Schalter „LED“ deaktivieren.

4. Sobald die Anti Lost Funktion für das gewählte Gerät aktiviert ist ertönt ein Alarm auf Ihrem Smartphone wenn sich der xmarty aus der Bluetooth-Reichweite (ca. 20 m) entfernt. Sie können diese Funktion z.B. nutzen um benachrichtigt zu werden sobald sich Ihr Hund mit dem xmarty am Halsband entfernt.

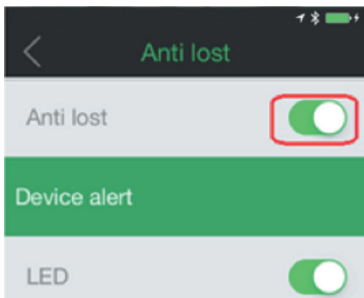


Hinweis: Das Deaktivieren der Alarmer für alle verbundenen Geräte wird im Abschnitt „Einstellungen“ beschrieben.

5. Um ein xmartys aus der Geräteliste zu entfernen, wischen Sie den entsprechenden Eintrag nach links und drücken Sie anschließend den roten „Delete“-Button auf der rechten Seite.

Alarm auslösen

1. Drücken Sie 2x kurz nacheinander auf den Knopf des xmartys um den Alarm auf Ihrem Smartphone auszulösen.
2. Drücken Sie die rot blinkende Schaltfläche in der Geräteliste Ihrer Smartphone-App um den Alarm auszuschalten:

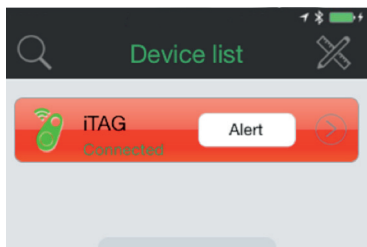


3. Drücken Sie den Button „Alert“ in Ihrer Smartphone-App um den Alarm am xmartys auszulösen. Um diesen wieder auszustellen, drücken Sie den Button „Stop Alert“.

Kamera-Fernauslöser (Photograph)

Wechseln Sie in das Menü „Photograph“ um in den Kameramodus zu wechseln.

1. Drücken Sie auf das Blitzsymbol oben links um den Blitzmodus Ihrer Kamera einzustellen:

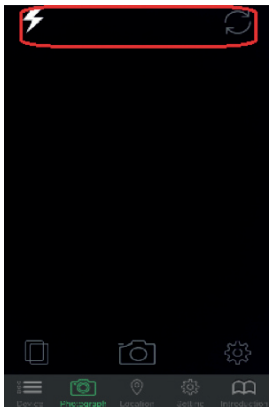

2. Drücken Sie auf das Symbol oben rechts, um zwischen der normalen Kamera und der Frontkamera zu wechseln.



Auto Flash



Flashlight on




Flashlight off



switch the front and
rear camera

3. Über das Zahnradsymbol unten rechts können Sie die Anzahl der aufzunehmenden Bilder (continuous) sowie das zwischen den Bildern gewünschte Zeitintervall (Interval) festlegen. So können Sie z.B. 10 Bilder mit einer Pause von 5 Sekunden zwischen den Bildern erstellen, indem Sie einmal auf den Knopf des xmartys drücken.

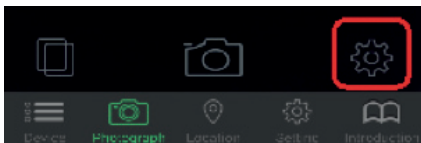


4. Sie können den xmarty so als Fernauslöser für Ihre Smartphone-Kameras verwenden. Drücken Sie einfach den Knopf auf Ihrem xmarty um die zuvor ausgewählte Kamera auszulösen.

Standort (Location)

Wechseln Sie in das Menü „Location“ um die Standort-Funktionen des xmarty zu öffnen. Um diese nutzen zu können, müssen Sie die GPS-Funktion Ihres Smartphones aktivieren. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones. Sie können mit unserer App 2 verschiedene Kartendienste verwenden: „Google Maps“ und „Baidu maps“. Um den Kartendienst zu wechseln, müssen Sie unter „Settings->Map Switch“ den gewünschten Kartendienst auswählen.

1. Wenn Sie z.B. Ihr Fahrzeug parken, können Sie über einen Druck auf den Knopf am xmarty den aktuellen Standort speichern. Drücken Sie anschließend in der App auf „Location List“ und Sie finden jederzeit den gespeicherten Standort Ihres Fahrzeugs wieder. Sie können auf die gleiche Weise auch zu einem Hotel in einer fremden Stadt zurückfinden, wenn Sie den Standort wie beschrieben speichern.

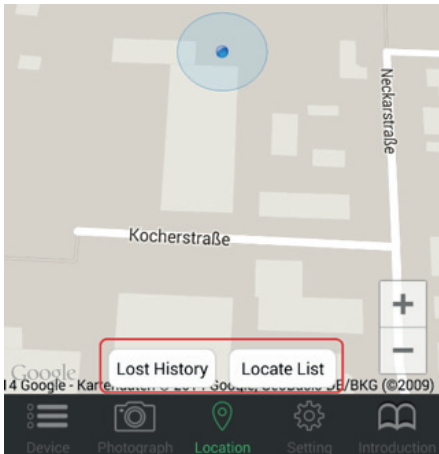

2. Falls Sie den xmarty bzw. den damit ausgestatteten Gegenstand verlieren sollten, wird der zuletzt bekannte Standort automatisch gespeichert. Sie können diesen über den Button „Lost History“ aufrufen.

3. Um die Listen zu löschen, müssen Sie nach dem Aufruf der jeweiligen Liste nach links wischen und anschließend auf den Button „Delete“ drücken.

Einstellungen (Setting)

Um wichtige Einstellungen für Ihren xmarty vorzunehmen, wechseln Sie in das Menü „Setting“.

Do Not Disturb (Bitte-nicht-stören-Modus)

Stellen Sie den Schalter „Do Not Disturb“ auf „Ein“, um sämtliche Alarmfunktionen für alle verbundenen xmartys zu deaktivieren. Um die Alarmfunktionen wieder zu aktivieren, müssen Sie den Schalter auf „Aus“ stellen.



App Passcode (Passwortschutz)

Sie können hier eine 4-stellige Ziffernfolge vergeben um den Zugang zur App zu schützen. Wählen Sie dazu „Turn Password On“. Anschließend können Sie die gewünschte Ziffernfolge eingeben. Sie müssen diese nochmals bestätigen bevor die Einstellung

übernommen wird. Ab sofort werden Sie nach der gewählten Zeichenfolge gefragt wenn Sie die App starten. Wählen Sie an gleicher Stelle „Password Off“ um die Funktion auszuschalten. Hierfür ist die Eingabe der zuletzt verwendeten Ziffernfolge notwendig.

Map switch (Kartenwechsel)

Hier können Sie den Kartendienst für die Standort-Funktionen Ihres xmartys auswählen. Wählen Sie zwischen Google Maps oder Baidu Map.

Double click setting (Doppelklick-Einstellungen)

Hier können Sie festlegen, welche Aufgabe ausgeführt wird wenn Sie den Knopf des xmartys 2x schnell hintereinander drücken. Zur Auswahl stehen die Alarmfunktion (Setting for Alarm) oder die Sprachaufzeichnung (Setting for voice recording).



Hinweis: Um die Sprachaufzeichnung zu beenden, müssen Sie erneut 2x auf den Knopf des xmartys drücken.

Record List (Aufnahmeliste)

An dieser Stelle werden alle über das xmarty aufgezeichneten Sprachaufzeichnungen aufgelistet. Um diese wiederzugeben, drücken Sie auf das Play-Symbol rechts neben der jeweiligen Aufzeichnung. Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie während der Wiedergabe das Pause-Symbol.

Version:

Derzeitig installierte Version der App.

Elektrische und elektronische Bauteile dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!



Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende Ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen zurückzugeben, um die Altgeräte der Verwertung zuzuführen. Die Sammelstelle gibt Ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen bekannt.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle der Stadt oder des Handels abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

* Kennzeichnung Cd= Cadmium; Hg= Quecksilber; Pb= Blei

GARANTIE- UND REPARATURBEDINGUNGEN

Sie erhalten eine freiwillige 2-jährige Herstellergarantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Der Geltungsbereich dieser Garantie betrifft die Bundesrepublik Deutschland, Österreich und die Schweiz. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Ihre gesetzlichen Gewährleistungen bleiben durch die Garantie unberührt.

DIE GARANTIE GILT NICHT:

- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen
- für Verschleißteile / Zubehörteile die einer normalen Abnutzung unterliegen
- für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren
- bei Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind
- wenn das Gerät an ein Stromnetz mit höherer Spannung, als auf dem Gerät angegeben, angeschlossen wird
- bei Fallenlassen des Gerätes oder einzelner Teile
- bei unsachgemäßem Transport oder unsachgemäßer Verpackung für den Transport
- bei Schäden die durch höhere Gewalt herbeigeführt wurden
- bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen

- bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

BATTERIEN / AKKUS UNTERLIEGEN KEINER GARANTIE, DA DIESE VERBRAUCHS-TEILE SIND

Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit ein - weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile. Im Falle eines berechtigten Garantieanspruchs sind wir nach unserer Wahl berechtigt, das defekte Gerät unentgeltlich zu reparieren oder zu tauschen. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht. Ersetzte Teile oder Produkte gehen in unser Eigentum über. Wir behalten uns das Recht vor, defekte Teile oder Produkte gegen Nachfolgemodelle zu tauschen.

Bitte kontaktieren Sie uns immer zuerst, bevor Sie Ihr Produkt an uns einsenden.

Sofern eine Einsendung vereinbart wurde, senden Sie das Gerät sicher verpackt auf Ihre Kosten an unsere Serviceabteilung.

Fügen Sie unbedingt eine Kopie des Kaufbeleges bei. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Unfrei eingesandte Sendungen können nicht angenommen werden und gehen automatisch zurück.

We are pleased that you have decided to buy our product and wish you an enjoyable and successful use.

Information on this user manual

This user manual contains important information for the safe use of the product. Therefore, for your own safety and for a successful use, please read this user manual completely before assembling and using the product.

Please keep this operating manual for reference. If you pass on the product to anyone else, please hand over the operating manual as well.

Liability

We do not accept liability for any damage to property or for personal injury that is due to improper use or failure to follow the instructions in this operating manual and the safety advice. In such cases any claim under the guarantee is null and void!

Designated use

xmarty is a Bluetooth 4.0 transmitter, which is designated to recover lost items via a smartphone app, to save locations on maps and to serve as a remote control for various functions of your smartphone.

The designated use is also defined by the instruction manual and in following the appliance and the warnings mentioned in this user manual. This device is only designed for your personal safety and convenience not for commercial or industrial use.

General notes

All mentioned company and product names are registered trademarks under the rights of their owners. © All rights reserved.

No liabilities will be taken for damages or claims resulting out of not reading and/or not following the user guide and/or any form of modification on or in the product. Under these circumstances, no warranty services will be given. Liability cannot be taken for consequential damages.

The contents of this user manual may differ from the product. If so, please consult additional manuals in the packing. Keep this user manual in a safe place. If you give this product away to a third party, make sure that you also pass on the user manual. The CE conformity has been declared and proven, and the corresponding documents have been deposited with the manufacturer. For the reason of safety and CE-licensing it is not allowed to modify this unit in any way and/or use it for functions, other than the designated use.

Service

Service address	lived non food GmbH TOR 8 – 9 Donaustraße 20 D-38120 Braunschweig
Phone	+49 (0) 531 224356-82
E-Mail	info@lived-non-food.de
Internet	www.lived-non-food.de

Importer

Address	lived non food GmbH Donaustraße 20 D-38120 Braunschweig
E-Mail	info@lived-non-food.de
Internet	www.lived-non-food.de

Signal Words



DANGER

High risk!

Disregard of this regulation may result in danger to life or physical condition.



WARNING

Medium risk!

Disregard of this regulation may cause material damage.



CAUTION

Low or no risk!

Facts to follow for the designated use of this product.

Safety guide

Please read the safety guide before using the product. This information is for your safety and the protection of the device and devices connected. You will also find specific safety instructions in the following chapters of this user manual.



DANGER

Dangerous for children or other groups of people!

This product or its packaging are no toys and should not be handled by infants and small children. Children cannot assess the dangers connected with electrical devices and/or packaging material. Do not leave the packaging material lying around.

Keep batteries and rechargeable batteries away from children. Expired or damaged batteries can cause cauterization on contact with the skin.



DANGER

Danger to life!

This device should only be opened and/or repaired by an expert or a person who is qualified to do so. Only original spare parts may be used.



If you have doubts on the function or questions, please contact your local dealer or our service center.



WARNING

Misuse may lead to property damage!

The product may not be subjected to extreme heat or cold. Do not expose the product to intense sunlight, open fire or other heat sources: Working temperature: 0°C to 40°C

Cleaning and maintenance



DANGER

Always use a soft, dry and lint-free cloth to clean the unit's exterior. If the device is extremely dirty you can use a soft cloth, dampened with water or a mild cleaning solution to clean.

Never use any abrasive or harsh cleaning agents (e.g. alcohol, petrol or thinners) as these could damage the controls, casing or any markings and labels found on the device.

Battery replacement




WARNING

Children are at risk of injury!

If the batteries are handled by children or adults unable to assess the risk, they run the risk of injury, which could even be life-threatening.

- Do not leave batteries lying around. There is a risk that children or pets might swallow them. Seek medical assistance immediately if this occurs.
- Batteries must not be exposed to excessive temperatures, such as arise in direct sunlight, in a fire or an oven. There is an explosion risk.
- Make sure that the batteries are not shortcircuited. Furthermore, they must not be charged. There is an explosion risk.

- To change to battery of your xmarty, open the battery cover on the back of the device by inserting a coin into the slot and turn counterclockwise. After replacing the battery, close the battery cover and turn it clockwise to lock it in place.

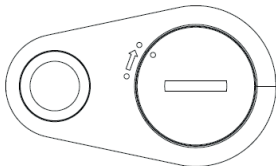

- Dispose of the old battery properly to reduce the impact on the environment -> Chapter "Disposal"

Contents

xmarty
CR2032 battery
User manual

Compatible smartphones

iOS	iPhone 5S/5C/5/4S, iPad 5th/4th/3rd gen, iPad mini, iPad Air, iPod touch (5th gen), iOS 6.1 or newer
Android	Samsung Galaxy S3/S4/S5 or newer, Galaxy NOTE 2/3, LG Nexus 5 (Android 4.3 or newer as well as Bluetooth 4.0 required)

App installation

Before using the xmarty for the first time, please install the app iTracing from the App-Store or Google Play. The app can be downloaded from the following links. Alternatively you can scan the QR-codes with your smartphone to get to the respective downloads.

iOS

<https://itunes.apple.com/us/app/itracing/id791120242?mt=8>



Android

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fb.antiloss>




Turn on/off your xmarty


Turn on	Press and hold the button of the xmarty for 3 seconds until the device emits two short twice.
Turn off	Press and hold the button of the xmarty for 3 seconds until the device emits one long beep.



Connection to your Smartphone


1. xmarty automatically connects to your smartphone when the xmarty is turned on. If the status in the app is „Disconnected“, please press the „Connect“-button to reconnect the xmarty.


2. Press the button “” to connect additional xmarty devices to your smartphone, e.g. for your bunch of keys or your handbag.

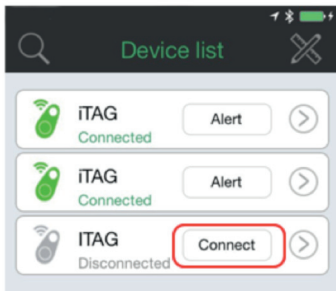

3. Press the arrow-symbol just right to your device to open a submenu. Here you can add a picture for your xmarty, change the name of the device or select the ringtone for the alarm. Press „Anti Lost“ in the submenu to set or disable specific alarm functions for individual devices. Furthermore you can deactivate the LED flash of your xmarty by using the switch “LED” below “Device alert”.

4. As soon as the anti lost function is activated for a specific device, the alarm will sound on your smartphone when the xmarty is out of the Bluetooth-range (approx. 20m). You can use this function to be notified when your dog (with the xmarty on its collar) leaves the surrounding area.

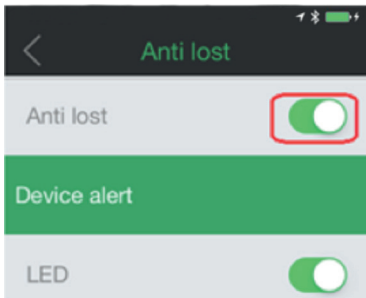


 *Notes: The deactivation for all alarms of connected devices is described in the section „Settings“.*

5. To remove a xmarty from the device list, wipe the corresponding item to the left and press the red „Delete“-button on the right afterwards.

Trigger an alarm

1. Press the button of the xmarty twice in quick succession to trigger the alarm on your smartphone.
2. Press the blinking red switch area in the device list on your smartphone to disable the alarm:

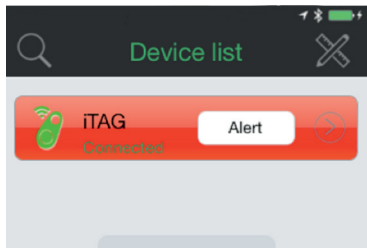


3. Press the button „Alert“ in your smartphone app to trigger the alarm of the xmarty. To disable the alarm, press the button „Stop alert“.


Photograph

Select the menu „Photograph“ to change to the camera mode of your smartphone.


1. Press the flash symbol in the upper left corner to set the flash mode of your camera:

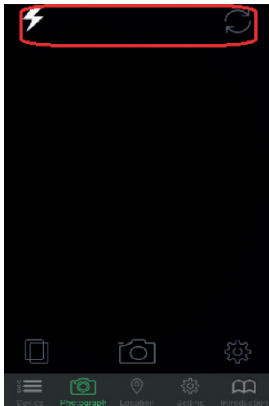

2. Press the symbol in the upper right corner to switch between front and back camera.

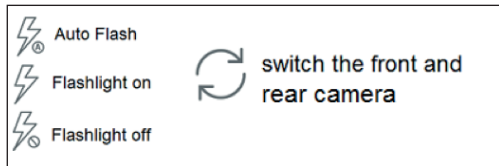

3. By pressing the gear icon at the lower right you can set the amount of pictures taken (continuous) and the interval between the pictures. This enables you, for example, to take 10 pictures with a pause of 5 seconds between the individual pictures by pressing the button of the xmarty once.

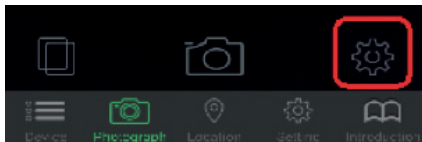


4. You can use the xmarty as a remote control for your smartphone camera. Simply press the xmarty's button to trigger the selected camera.

Location

Select the menu „Location“ to use the map functions of your xmarty. In order to use this feature, you have to activate the GPS on your smartphone. More information about this can be found in the manual of your smartphone. With this app, you can use 2 different map services: “Google Maps” and “Baidu Maps”. To change the map service, select the preferred service in „Settings->Map Switch“.

1. If you park your car for example, you can save your location by pressing the button of your xmarty once. Press “Location list” in the app later to find the previously saved location, thus your parked car. In the same manner you can easily find the way back to your hotel in a foreign city by saving your location as described.

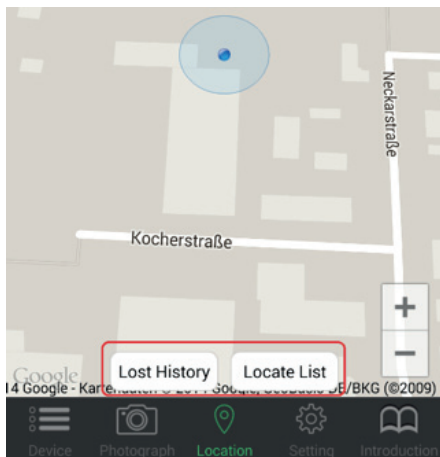

2. If you lose your xmarty or the object equipped with it, the last known location will be saved automatically. You can see this location by pressing „Lost history“ within the app.

3. To delete these lists, wipe the corresponding list to the left and press the red „Delete“-button on the right afterwards.

Setting

To configure important settings for your xmarty, go to the menu „Setting“.

Do Not Disturb

Set the switch „Do Not Disturb“ to „ON“ to deactivate all alarm functions for all connected devices. To reactivate the alarm functions, set the switch to „OFF“.



App Passcode

You can set a four digit number sequence to secure the app from unauthorized access. To do so, select „Turn Passcode On“. Now you can set the desired number sequence. You have to repeat the sequence afterwards to confirm the passcode. From now you

will be prompted to enter the code whenever the app is launched. Select “Password Off” in order to disable the passcode. You will be prompted to enter the passcode again for this purpose.

Map switch

Here you can chose the map service for the location functions of your xmarty. You can chose between Google Maps or Baidu Map.

Double click setting

Here you can select which task will be performed if you press the button on the xmarty twice quickly. You can chose between alarm (Setting for Alarm) and voice recording (Setting for voice recording).



Hint: To stop a voice recording, press the button of your xmarty twice again.

Record List

Here, all voice recordings of your xmarty are listed. To play them, press the play symbol to the right of the respective recording. To stop the playback, press the pause symbol during playback.

Version

Currently installed version of the app.

Disposal

Electrical- and electronic devices must never be disposed of in the regular household waste!



Consumers are legally obligated and responsible for the proper disposal of electronic and electrical devices by returning them to collecting sites designated for the recycling of electrical and electronic equipment waste. For more information concerning disposal sites, please contact your local authority or waste management company.

Do not throw batteries and rechargeable batteries into the household waste!



Customers are legally obliged to return used and rechargeable batteries, whether they contain harmful substances* or not, designated disposal sites or collecting sites in shops selling batteries. By doing so you are contributing to a better and cleaner environment.

* Identification mark Cd= Cadmium; Hg= Quecksilber; Pb= Blei

GUARANTEE AND SERVICE CONDITIONS

You receive a voluntary 2-year manufacturer guarantee, starting at purchase date, for material and production defects of the product. This guarantee is applicable in Germany, Austria and Switzerland. The receipt counts as a proof of guarantee. Within the guarantee period we will repair all material and manufacturer defects free of charge. Your statutory warranties remains unaffected by this guarantee.

THE GUARANTEE DOES NOT COUNT:

- in case of damages which have arisen after improper use
- for wear parts / accessories that are subject to natural wear and tear
- for defects that are known to the customer at purchase
- in case of damages that occurred due to repair or intervention of the buyer or an unauthorized third party
- in case the device was connected to a higher voltage as stated on the device
- when dropping the device or single elements of it
- for improper transportation or packaging
- damages that occurred due to force majeure
- for non-observance of valid safety precautions
- for non-observance of the manual

BATTERIES / RECHARGEABLE BATTERIES ARE NOT COVERED BY THE GUARANTEE AS THEY ARE PARTS OF CONSUMPTION

In case of a guarantee claim, the date of sale has to be proven by receipt or invoice. Replacements for reasons covered by the guarantee do not lead to an extension of the original guarantee period, neither for the device itself nor for any replaced components. If you are claiming a valid guarantee, we are entitled to choose whether we will repair the device free of charge or exchange it for a new device. Any further claims are excluded. Parts replaced will pass into our property. We reserve the right to change defective parts or products against follow-up models.

Please always contact us before you return your product.

Provided that a return shipment has been agreed, send the defective product securely packaged at your own cost to our service department.

It is absolutely necessary that you add a copy of your receipt to your return shipment. Repairs carried out after the guarantee period are subject to a charge. We will not accept freight collect shipments and will return them to the sender.

